



ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ


- 1** Περιστρέψτε το πόμολο
Δεξιόστροφα

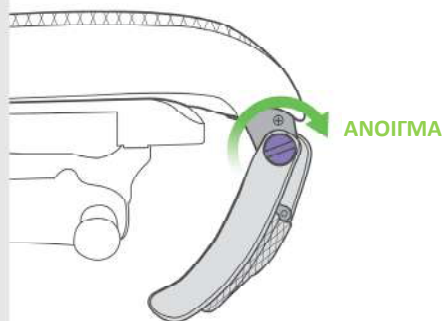

- 2** Πιέστε προς τα μέσα για
ξεκλείδωμα και στη
συνέχεια ανοίξτε το
υποπόδιο προς τα έξω

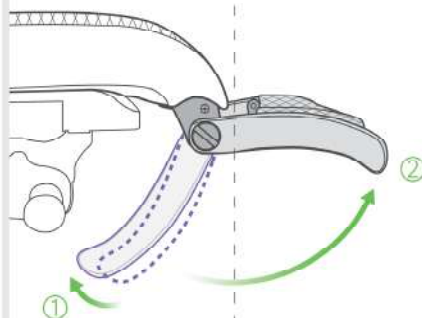


- 3** Ξεδιπλώστε το υποπόδιο

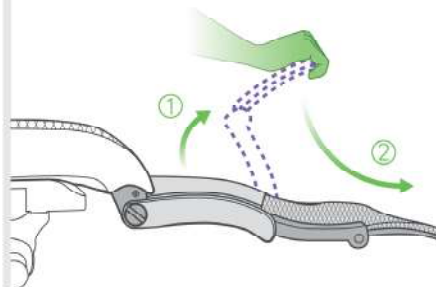


ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ


- 1** Διπλώστε το υποπόδιο

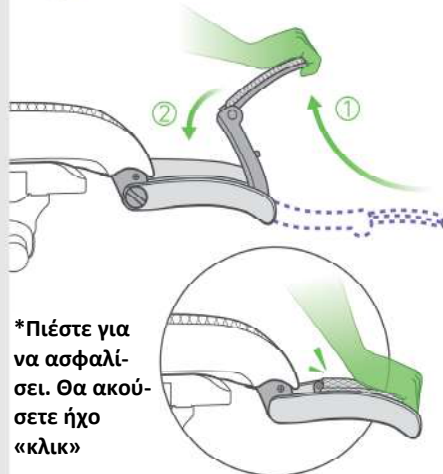

- 2** Περιστρέψτε το πόμολο
Αριστερόστροφα

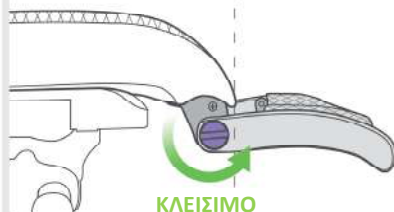

- 3** Τραβήξτε προς τα πάνω
για να ξεκλειδώσει και στη
συνέχεια κλείστε το προς
τα κάτω και προς τα μέσα

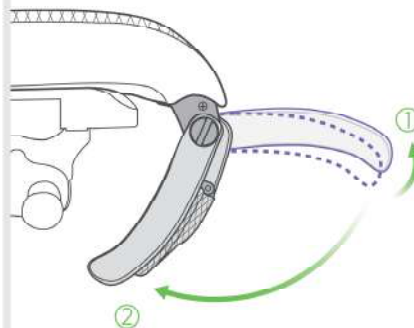

LEGREST

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




COMFORT
WORKSPACE



Σαρώστε τον κώδικα QR
για να παρακολουθήσετε βίντεο
που δείχνει τη χρήση

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ ▶

Υποπόδιο x1

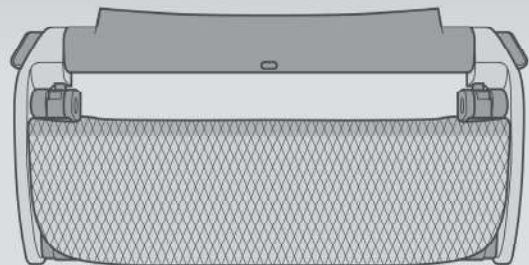

Κατσαβίδι x1



Βίδες x5
5x18mm



Εξάρτημα
στήριξης x2




Βίδες x2
M5x13mm




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ▶

1

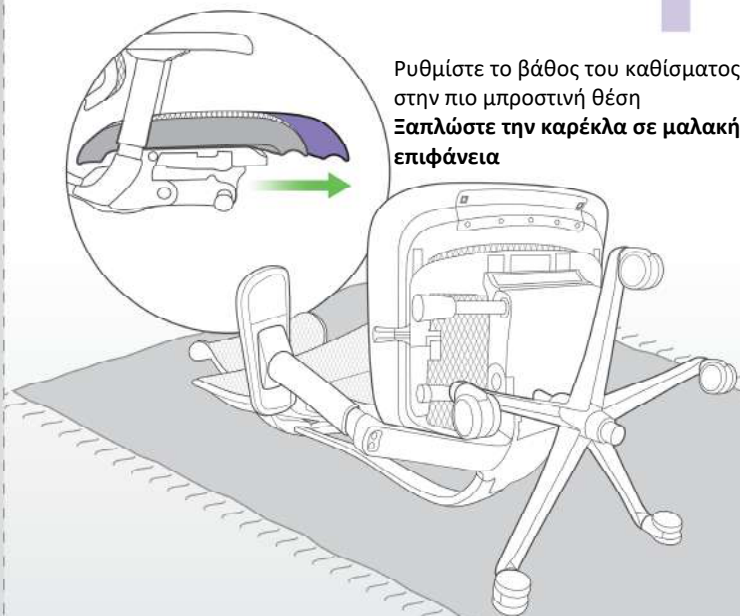

2


① Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι για να σπρώξετε το κάλυμμα ώστε να μπει μέσα στο πλαίσιο του καθίσματος

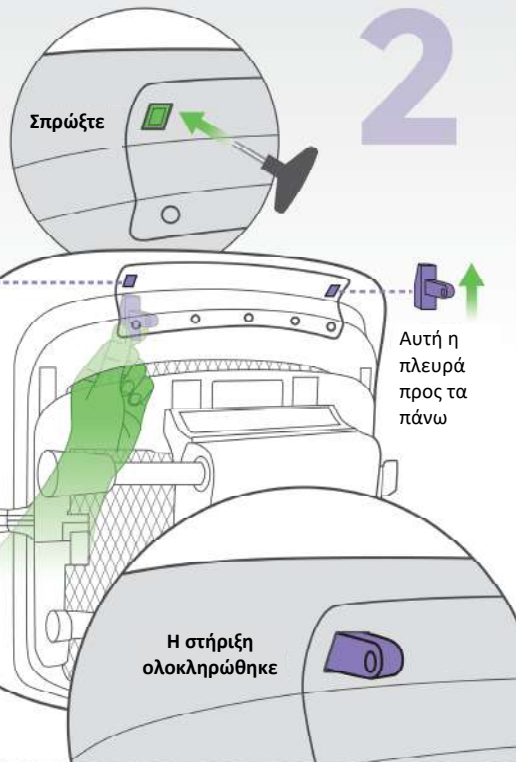

② Τοποθετήστε τα 2x εξαρτήματα στήριξης. Τοποθετήστε τα από το εσωτερικό μέρος του πλαισίου του καθίσματος

Ευθυγραμμίστε το υποπόδιο με τις υποδοχές που υπάρχουν στο πλαίσιο του καθίσματος. Σφίξτε το υποπόδιο χρησιμοποιώντας τις βίδες 5x18χιλ.

3

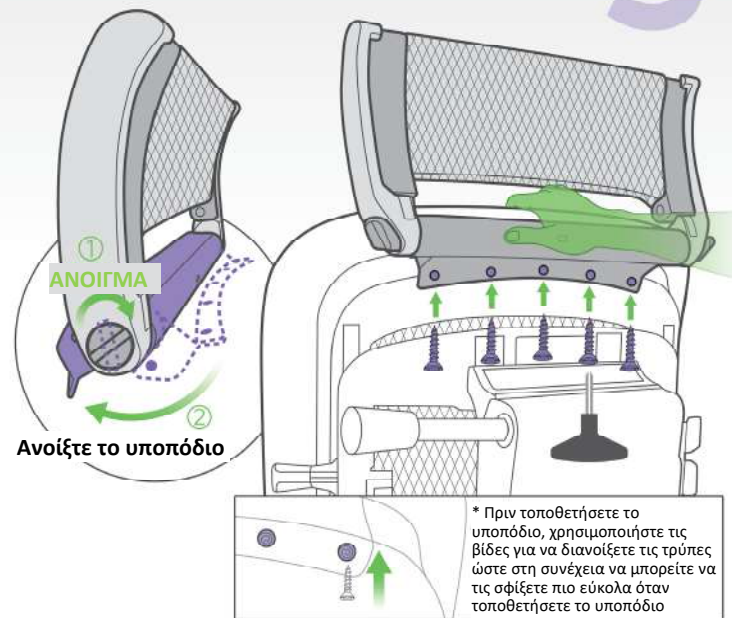

4



Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε. Κλείστε το υποπόδιο

5

