


ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων της εταιρείας μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία. (Προσοχή: Να μη σφίξετε τις βίδες πριν ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση).

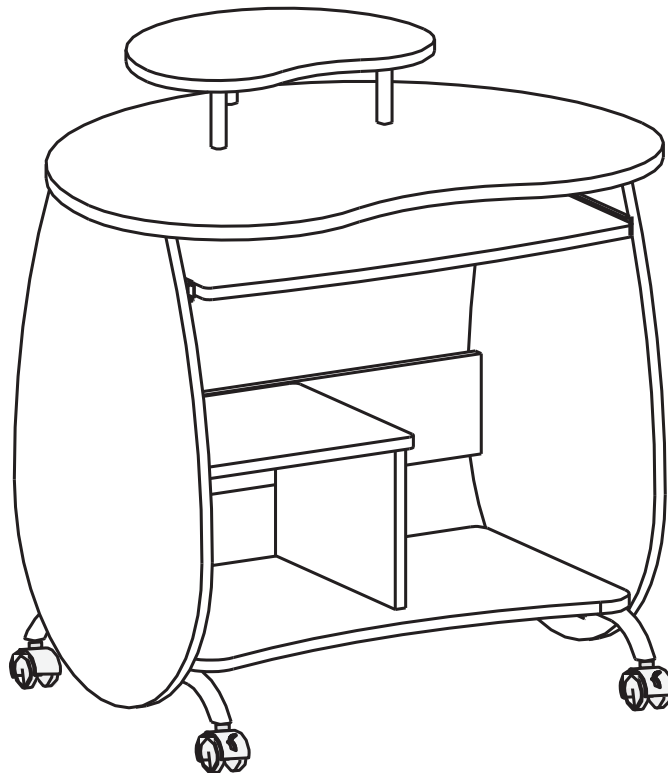

ΜΟΝΤΕΛΟ Q-203

Γενική Φροντίδα:

-Να κρατήσετε αυτό το έπιπλο μακριά από άμεση έκθεση στον ήλιο. –Να χρησιμοποιήσετε πατάκια και σουβέρ για να προστατεύσετε την επιφάνεια από γδαρσίματα, εγκοπές και υγρασία από ζεστά ή κρύα υγρά.


Καθαρισμός:







-Για καθαρισμό, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα νοτισμένο (όχι βρεγμένο) ύφασμα ή σκουπίστε με ένα πανί χωρίς χνούδια.

-Για καθαρισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό τζαμιών ή παρόμοιο καθαριστικό.



■ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

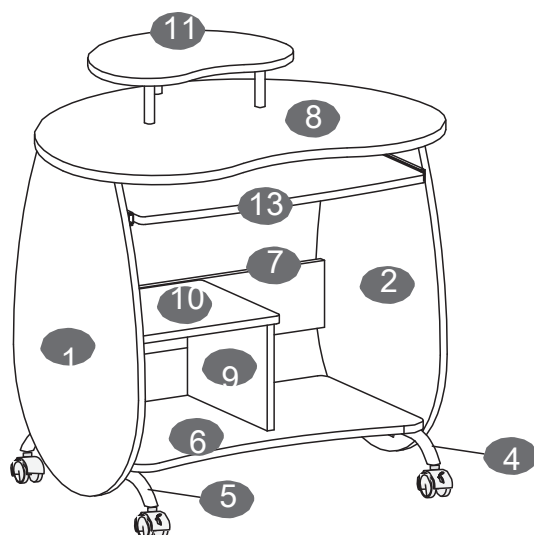

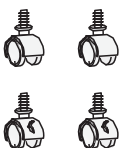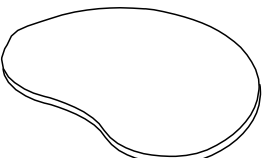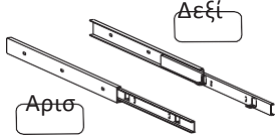 1	 2	 3	 4
 5	 6	 7	 8
 9	 10	 11	 12
 13	 14		








■ ΛΙΣΤΑ ΒΙΔΩΝ

ΕΞΑΡΤ	TMX	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	
A	12	6X12 MM	
B	6	6X50 MM	
C	6	6X40 MM	
D	4	3X15 MM	


ΕΞΑΡΤ	TMX	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	
E	3	6X25 MM	
F	10	4X14 MM	
	1		
	1		

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ 6X40MM ΩΣ ΕΞΗΣ:

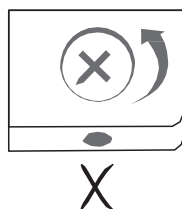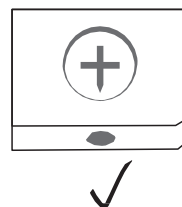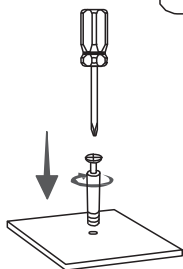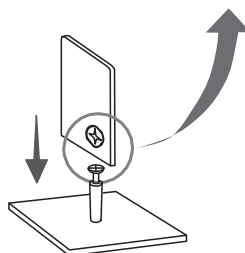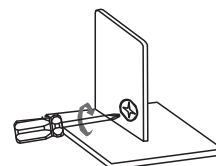Αν είναι έτσι το συνδετικό ,
πρέπει να ρυθμιστείΑν είναι έτσι το συνδετικό,
μπορείτε να τοποθετήσετε βίδα**A1.****A2.****A3.**

■ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:

1

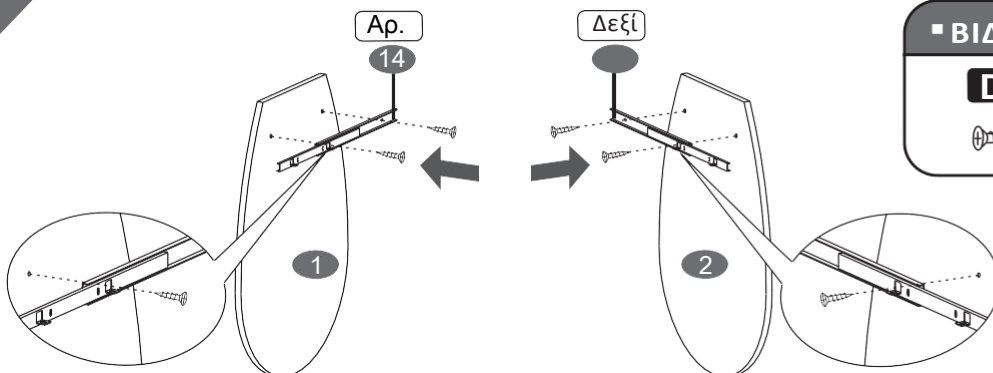


■ ΒΙΔΕΣ

D 3X15 MM

4TMX



2

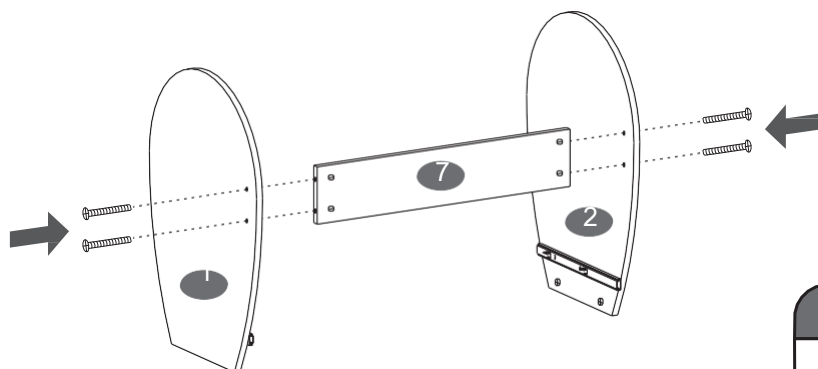


ΒΙΔΕΣ

B 6X50 MM

4TMX



3

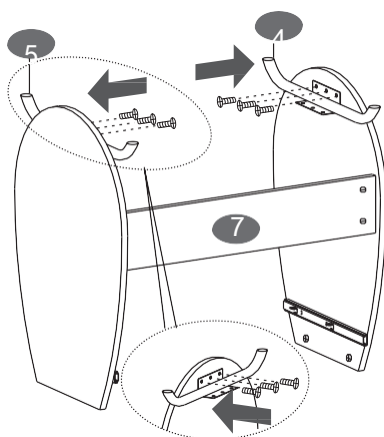


ΒΙΔΕΣ

A 6X12 MM

6TMX



4

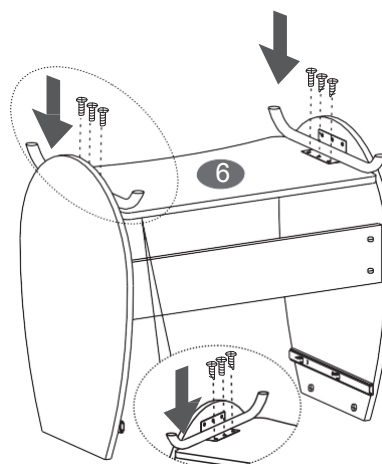


ΒΙΔΕΣ

A 6X12 MM

6TMX




5

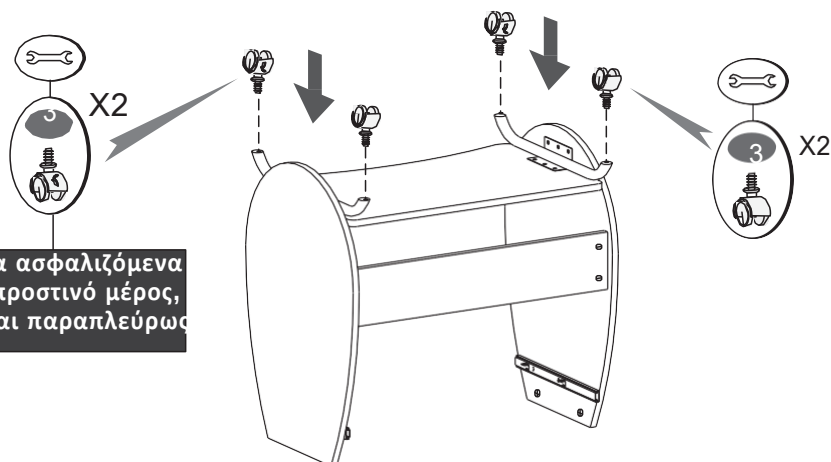


Τοποθετήστε τα ασφαλιζόμενα
ροδάκια στο μπροστινό μέρος,
όπως εικονίζεται παραπλεύρως



6

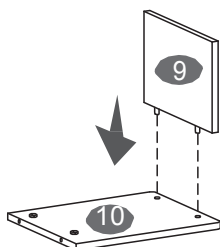

7

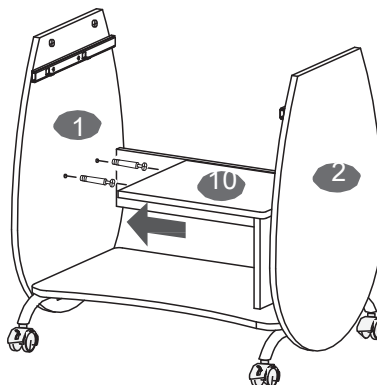


ΒΙΔΕΣ

C 6X40 MM

2TMX



8

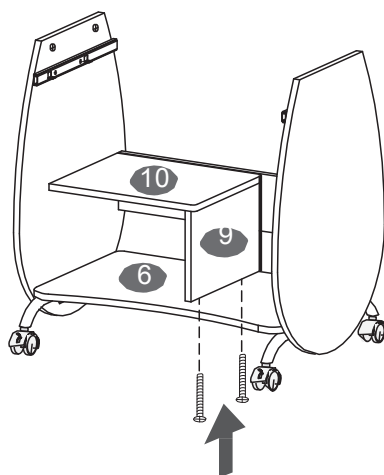


ΒΙΔΕΣ

B 6X50 MM

2TMX



9

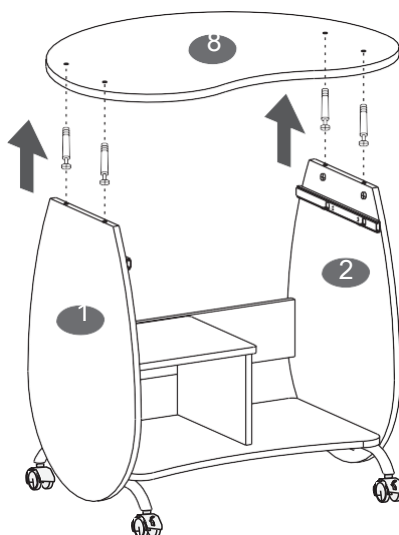

ΒΙΔΕΣ


C 6X40 MM

4TMX






10

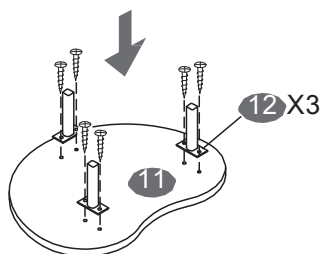


■ ΒΙΔΕΣ

F 4X14 MM 6TMX


11

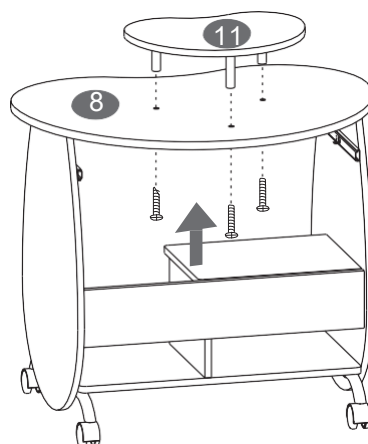

■ ΒΙΔΕΣ

E 6X25 MM 3TMX

12

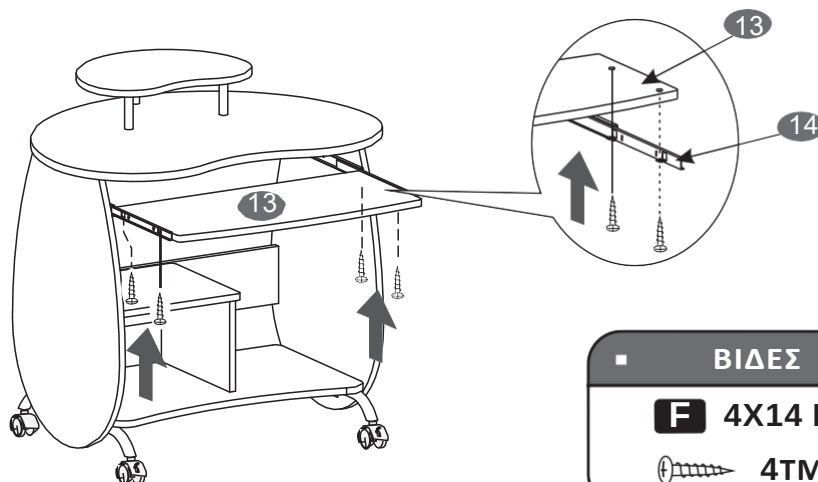

■ ΒΙΔΕΣ

F 4X14 MM 4TMX

13

