


Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρική εστία ProLine

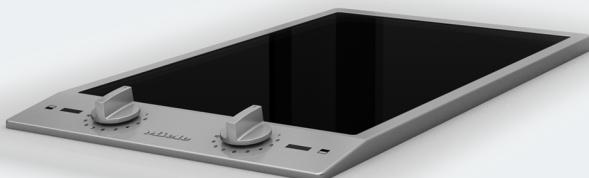

Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.

Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Πίνακας περιεχομένων

| | |
|---|----|
| Υποδείξεις ασφαλείας | 4 |
| Προστασία περιβάλλοντος | 15 |
| Επισκόπηση | 16 |
| Εστίες | 16 |
| CS 1112 | 16 |
| CS 1122 | 17 |
| CS 1134 | 18 |
| Ενδείξεις | 18 |
| Χαρακτηριστικά εστιών | 19 |
| Αρχική λειτουργία | 20 |
| Καθαρισμός της εστίας για πρώτη φορά | 20 |
| Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά | 20 |
| Λειτουργία των εστιών | 21 |
| Σκεύη μαγειρέματος | 22 |
| Χρήσιμες συμβουλές για οικονομία ρεύματος | 23 |
| Επίπεδα ρύθμισης | 24 |
| Χειρισμός | 25 |
| Διακόπτες | 25 |
| Έναρξη λειτουργίας | 25 |
| Διακοπή λειτουργίας | 25 |
| Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας | 25 |
| Έναρξη λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας | 26 |
| Συστήματα ασφάλειας | 27 |
| Προστασία από υπερθέρμανση | 27 |
| Καθαρισμός και περιποίηση | 28 |
| Κεραμική επιφάνεια | 29 |
| Ανοξείδωτο πλαίσιο/Ανοξείδωτος πίνακας χειρισμού | 30 |
| Διακόπτες | 30 |
| Τι πρέπει να κάνετε, όταν | 31 |
| Πρόσθετα εξαρτήματα | 33 |
| Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό | 34 |
| Αποστάσεις ασφαλείας | 35 |

Πίνακας περιεχομένων

| | |
|--|----|
| Υποδείξεις για τον εντοιχισμό | 38 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού..... | 39 |
| CS 1112..... | 39 |
| CS 1122..... | 40 |
| CS 1134..... | 41 |
| Τοποθέτηση περισσότερων στοιχείων ProLine | 42 |
| Εντοιχισμός | 44 |
| Ηλεκτρική σύνδεση..... | 48 |
| Σχέδιο ηλεκτρικής σύνδεσης CS 1134 | 50 |
| Service..... | 51 |
| Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης | 51 |
| Πινακίδα τύπου..... | 51 |
| Εγγύηση | 51 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος | 52 |

Υποδείξεις ασφαλείας

Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Καμιά φορά όμως, η απρόσεκτη χρήση της μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή, αλλά και να γίνει επικίνδυνη για τον χειριστή.

Διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης, πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν υποδείξεις για τον εντοιχισμό, την ασφάλεια, το χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι, προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν από μη τήρηση αυτών των υποδείξεων ασφαλείας.

Φυλάσσετε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής, μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- ▶ Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους.
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και συγκεκριμένα για την παρασκευή και το ζέσταμα φαγητών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου. Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.

Υποδείξεις ασφαλείας

Προστασία για τα παιδιά

- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από την εστία παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με αυτήν, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.
- ▶ Η συσκευή, κατά τη λειτουργία της, είναι καυτή και παραμένει έτσι για λίγο χρόνο μετά τη διακοπή της λειτουργίας της. Κρατάτε λοιπόν τα παιδιά μακριά από τη συσκευή, μέχρι να κρυώσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
- ▶ Κίνδυνος εγκαύματος. Μην αποθηκεύετε σε χώρους που βρίσκονται πάνω ή πίσω από την εστία αντικείμενα που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τα παιδιά. Άλλιώς υπάρχει κίνδυνος να αναρριχηθούν τα παιδιά στη συσκευή.
- ▶ Κίνδυνος εγκαύματος. Τοποθετείτε τις λαβές από κατσαρόλες και τηγάνια στο πλάι πάνω από την επιφάνεια εργασίας, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να κατεβάσουν τα σκεύη από τις εστίες και να καούν.
- ▶ Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας. Κρατάτε το υλικό συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Τεχνική ασφάλεια

- ▶ Η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή.
- ▶ Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.
- ▶ Η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής εξασφαλίζεται τότε μόνο, όταν αυτή είναι συνδεδεμένη στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.
- ▶ Τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή.
Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.
- ▶ Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μη συνδέετε τη συσκευή μέσω αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.
- ▶ Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μόνο μετά τον εντοιχισμό της, έτσι ώστε να είναι εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία της.
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

Υποδείξεις ασφαλείας

- Αν αγγίζετε συνδέσεις από τις οποίες διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα καθώς και αν κάνετε αλλαγές στην ηλεκτρική και μηχανική κατασκευή είναι επικίνδυνο για σας και μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία της συσκευής.
Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του Miele Service.
- Μόνο με γνήσια ανταλλακτικά μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με τέτοια ανταλλακτικά.
- Η εστία δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με σύστημα τηλεχειρισμού.
- Αν το φις έχει αφαιρεθεί από το ηλεκτρικό καλώδιο ή το καλώδιο δεν έχει φις, τότε η εστία πρέπει να συνδεθεί με το ηλεκτρικό ρεύμα από έναν ηλεκτρολόγο.
- Αν παρουσιαστεί βλάβη στο καλώδιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε μέσω ηλεκτρολόγου με ένα ειδικό καλώδιο (βλέπε κεφ. «Ηλεκτρική σύνδεση»).
- Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή εντελώς από το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό γίνεται τότε μόνο όταν:
- κλείσετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - ξεβιδώσετε και αφαιρέσετε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - βγάλετε το φις (αν υπάρχει) από την πρίζα. Για να γίνει αυτό μην τραβάτε το καλώδιο, αλλά το φις.

- ▶ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αν παρουσιαστεί κάποιο ράγισμα, άνοιγμα ή ρωγμή στην κεραμική επιφάνεια των εστιών, δεν τις θέτετε σε λειτουργία ή διακόπτετε αμέσως τη λειτουργία τους. Βγάζετε το φίς της εστίας από την πρίζα. Επικοινωνείτε με το Miele Service.
- ▶ Αν η εστία έχει τοποθετηθεί πίσω από ξύλινη πρόσοψη (π.χ. μια πόρτα), μην την κλείνετε ποτέ, όταν τη χρησιμοποιείτε. Πίσω από την κλειστή πρόσοψη συγκεντρώνονται θερμότητα και υγρασία. Έτσι μπορεί να πάθουν ζημιά η εστία, το ντουλάπι εντοιχισμού και το δάπεδο. Κλείνετε την ξύλινη πρόσοψη τότε μόνο, όταν οι ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας έχουν σβήσει.

Υποδείξεις ασφαλείας

Σωστή χρήση

- ▶ Η συσκευή, όταν λειτουργεί, είναι καυτή και παραμένει έτσι για λίγο χρόνο μετά τη διακοπή της λειτουργίας της. Μόνο όταν σβήσει η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας, δεν υπάρχει πια κίνδυνος εγκαύματος.
- ▶ Αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στην εστία που είναι σε λειτουργία μπορεί να αρχίσουν να καίγονται εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την εστία για τη θέρμανση χώρων.
- ▶ Λάδια και λίπη μπορεί να πάρουν φωτιά αν υπερθερμανθούν.
Έχετε πάντα υπό την προσοχή σας την εστία, όταν μαγειρεύετε με λάδια ή λίπη. Μη σβήσετε ποτέ με νερό τη φωτιά που προκλήθηκε από λάδι ή λίπος. Θέτετε εκτός λειτουργίας τη συσκευή.
Σβήνετε προσεκτικά τις φλόγες με ένα καπάκι ή με ένα ειδικό πανί που σβήνει τη φωτιά.
- ▶ Οι φλόγες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στα φίλτρα λίπους ενός απορροφητήρα. Μη δοκιμάσετε ποτέ μια διαδικασία φλαμπέ κάτω από έναν απορροφητήρα.
- ▶ Όταν θερμαίνονται σπρέι, εύφλεκτα υγρά ή αντικείμενα, μπορούν να πιάσουν φωτιά. Για τον λόγο αυτόν μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα σε συρτάρια απευθείας κάτω από τη συσκευή. Αν υπάρχει ενδεχομένως συρτάρι με θήκες για μαχαιροπίρουνα θα πρέπει αυτό να είναι από θερμοανθεκτικό υλικό.
- ▶ Μην θερμαίνετε ποτέ άδεια σκεύη.
- ▶ Στα κλειστά μεταλλικά κουτιά κατά την κονσερβοποίηση και το ζέσταμα δημιουργείται υπερπίεση, εξαιτίας της οποίας μπορεί να εκραγούν. Μη χρησιμοποιείτε την εστία για κονσερβοποίηση και ζέσταμα μεταλλικών κουτιών.

- ▶ Όταν η εστία καλύπτεται, υπάρχει κίνδυνος αν την θέσετε κατά λάθος σε λειτουργία ή αν υπάρχει υπόλοιπο θερμότητας, το υλικό του καλύμματος να πιάσει φωτιά, να λιώσει ή να σπάσει. Μην καλύπτετε ποτέ την εστία, π.χ. με κάποιο κάλυμμα, με πετσέτα ή με προστατευτική μεμβράνη κουζινών.
- ▶ Αν είναι αναμμένες οι εστίες ή τις ανάψετε κατά λάθος ή όταν υπάρχει υπόλοιπο θερμότητας, υπάρχει κίνδυνος, τα μεταλλικά αντικείμενα που είναι τοποθετημένα στην εστία να υπερθερμανθούν. Άλλα αντικείμενα ανάλογα με το υλικό τους μπορεί να αρχίσουν να λειώνουν και να καίγονται. Τα υγρά καπάκια σκευών μπορεί να κολλήσουν. Μη χρησιμοποιείτε την εστία σαν βοηθητική επιφάνεια για να ακουμπάτε διάφορα αντικείμενα. Διακόπτετε τη λειτουργία των εστιών πάντα μετά τη χρήση!
- ▶ Υπάρχει κίνδυνος να καείτε από την καυτή εστία. Φοράτε πάντα μονωτικά γάντια ή χρησιμοποιείτε πάνινες πιάστρες σε όλη τη διάρκεια που μαγειρεύετε στις εστίες. Προσέχετε, ώστε οι πιάστρες να μην είναι υγρές. Τα υγρά ή νωπά υφάσματα μεταδίδουν τη θερμότητα καλύτερα και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα μέσω ατμού.
- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε μια πρίζα, που βρίσκεται κοντά στην εστία, προσέχετε, ώστε το καλώδιο της συσκευής που θα συνδέσετε (π.χ. μίξερ χειρός), να μην αγγίζει τις καυτές επιφάνειες της εστίας. Η μόνωση του καλωδίου θα μπορούσε έτσι να πάθει ζημιά.
- ▶ Το αλάτι, η ζάχαρη ή οι διάφοροι κόκκοι από το καθάρισμα των λαχανικών μπορεί να δημιουργήσουν γρατσουνιές στις εστίες, όταν βρίσκονται κάτω από τη βάση του σκεύους. Προσέχετε, ώστε το κεραμικό γυαλί και η βάση του σκεύους να είναι καθαρά, πριν τοποθετήσετε τα σκεύη στις εστίες.
- ▶ Αντικείμενα που μπορεί να πέσουν πάνω στην κεραμική επιφάνεια (ακόμη και ελαφρά αντικείμενα, όπως αλατιέρα) μπορεί να προκαλέσουν ρωγμές ή ανοίγματα στην κεραμική επιφάνεια. Προσέχετε να μην πέσουν αντικείμενα πάνω στην κεραμική επιφάνεια.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Αν πέσει ζάχαρη σε στερεά ή υγρή μορφή καθώς και πλαστικό ή αλουμινόχαρτο πάνω στην καυτή εστία και λιώσουν, καταστρέφουν την κεραμική επιφάνεια, όταν κρυώσουν. Θέτετε τη συσκευή αμέσως εκτός λειτουργίας και αφαιρείτε άμεσα και εντελώς αυτά τα υλικά από την εστία με την ειδική ξύστρα κεραμικών επιφανειών. Για να γίνει αυτό φορέστε μονωτικά γάντια. Καθαρίζετε την κεραμική επιφάνεια με ένα ειδικό καθαριστικό για κεραμικές επιφάνειες, μόλις αυτή κρυώσει.
- ▶ Από την υπερθέρμανση των άδειων σκευών μπορεί να προκληθούν βλάβες στο κεραμικό γυαλί. Μην απομακρύνεστε από τις εστίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους!
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κατσαρόλες ή τηγάνια που η βάση τους δεν είναι λεία ή έχει γραμμικά σχέδια. Υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν γρατσουνιές στην κεραμική επιφάνεια.
- ▶ Σηκώνετε τα σκεύη, για να τα τοποθετήσετε στις εστίες. Έτσι, αποφεύγετε τη δημιουργία γραμμών και γρατσουνιών από την τριβή των σκευών στην επιφάνεια των εστιών.
- ▶ Σκεύη από πλαστικό ή αλουμινόχαρτο λειώνουν στις υψηλές θερμοκρασίες. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκεύη από πλαστικό ή αλουμινόχαρτο.
- ▶ Σκεύη από αλουμίνιο ή με πάτους αλουμινίου μπορεί να προκαλέσουν μεταλλικούς ιριδίζοντες λεκέδες. Αυτοί οι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με το ειδικό καθαριστικό κεραμικών και ανοξείδωτων επιφανειών (βλ. κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός κεραμικής επιφάνειας»).
- ▶ Όταν οι λεκέδες παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να καούν και δεν θα μπορείτε να τους αφαιρέσετε. Αφαιρείτε τους λεκέδες το συντομότερο δυνατό και προσέχετε κατά την τοποθέτηση των σκευών ώστε η βάση τους να είναι καθαρή, χωρίς λιπαρά στοιχεία και στεγνή.

- Κατά τον εντοιχισμό περισσότερων συσκευών ProLine:
Τα καυτά αντικείμενα μπορούν να καταστρέψουν τη μόνωση του ενδιάμεσου πήχη. Μην τοποθετείτε καυτές κατσαρόλες ή τηγάνια στην περιοχή του ενδιάμεσου πήχη.

Υποδείξεις ασφαλείας

Καθαρισμός και περιποίηση

► Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.

Αξιοποίηση της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων προς ανακύκλωση.

Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολλές πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και συστατικά στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Στα οικιακά απορρίμματα καθώς και με ακατάλληλη μεταχείριση μπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.




Αντί αυτού χρησιμοποιήστε τους ειδικούς χώρους αποκομιδής για την παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για το σβήσιμο οποιωνδήποτε προσωπικών σας στοιχείων που τυχόν υπάρχουν στην παλιά συσκευή που θα παραδώσετε, είστε εκ του νόμου εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι. Φροντίστε, ώστε μέχρι την αποκομιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή μακριά από μικρά παιδιά.

Επισκόπηση

Εστίες

CS 1112

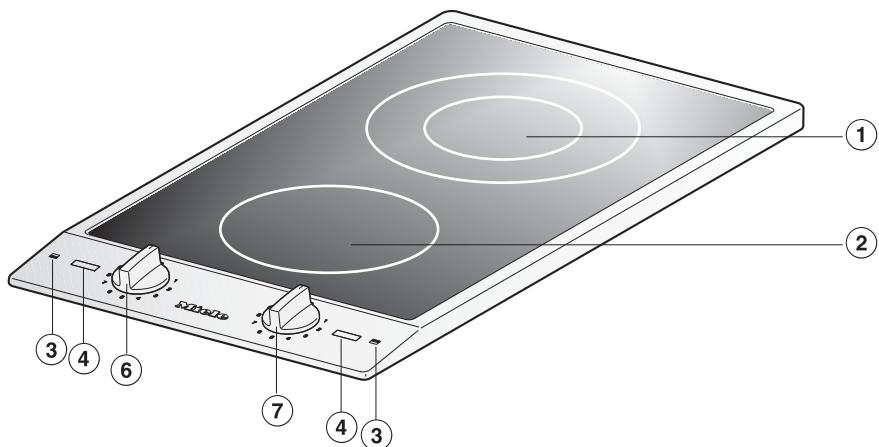


- ① Εστία διπλού μεγέθους
- ② Εστία μονή
- ③ Σύμβολα για τη θέση των εστιών
- ④ Ενδείξεις

Διακόπτες για τις εστίες

- ⑥ Εστία μπροστά
- ⑦ Εστία πίσω


CS 1122

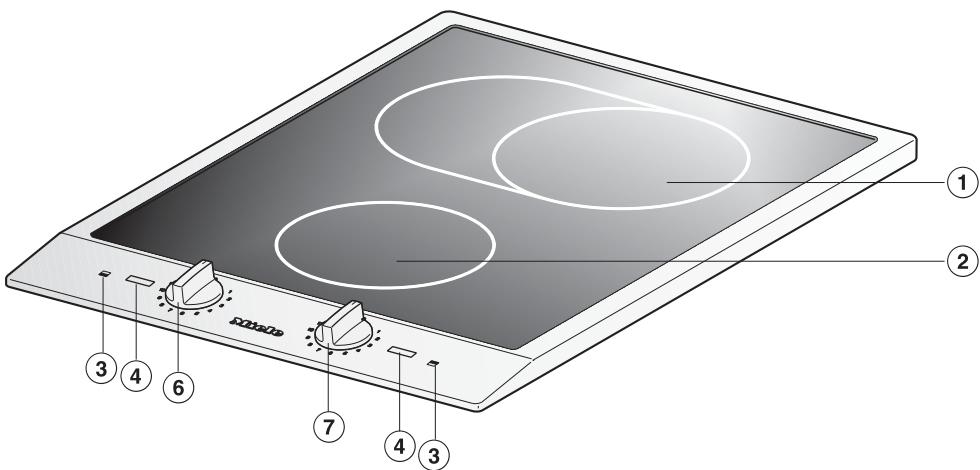

- ① Εστία / Εστία με ζώνη ψησίματος
- ② Εστία μονή
- ③ Σύμβολα για τη θέση των εστιών
- ④ Ενδείξεις Διακόπτες για τις εστίες
- ⑥ Εστία μπροστά
- ⑦ Εστία πίσω

Επισκόπηση

CS 1134

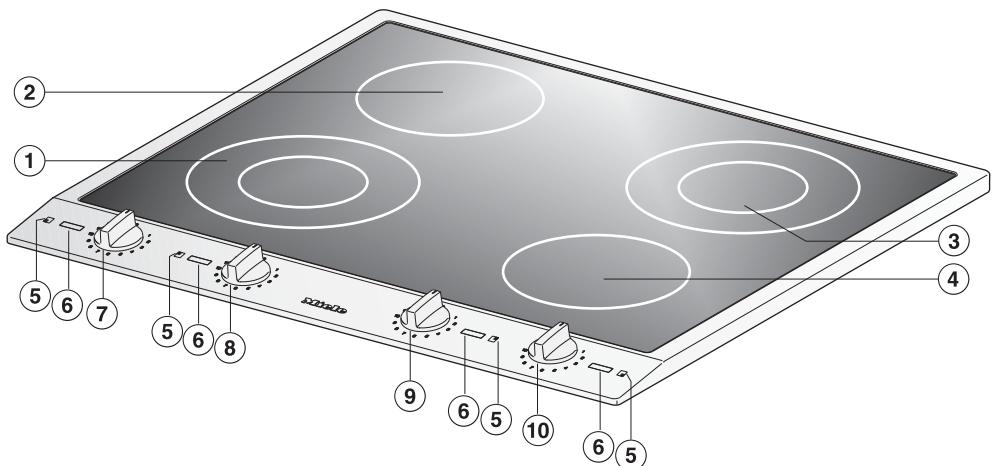

①③ Εστία διπλού μεγέθους

②④ Εστία μονή

⑤ Σύμβολα για τη θέση των εστιών

⑥ Ενδείξεις

Διακόπτες για τις εστίες


⑦ μπροστά αριστερά

⑧ πίσω αριστερά

⑨ πίσω δεξιά

⑩ μπροστά δεξιά

Ενδείξεις



⑪ Ένδειξη λειτουργίας

⑫ Ενεργοποίηση της δεύτερης επιφάνειας εστίας

⑬ Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας

Χαρακτηριστικά εστιών

| Εστία | CS 1112 | | CS 1122 | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | Ø σε εκ. | Ισχύς σε Watt στα 230 Volt | Ø σε εκ. | Ισχύς σε Watt στα 230 Volt |
| <input type="checkbox"/> | 14,5 | 1200 | 14,5 | 1200 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10,0 / 18,0 | 700 / 1800 | 18,0 / 18,0 x 26,5 | 1500 / 2400 |
| | Συνολικά: 3000 | | Συνολικά: 3600 | |

| Εστία | CS 1134 | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|
| | Ø σε εκ. | Ισχύς σε Watt στα 230 Volt |
| <input type="checkbox"/> | 10,0 / 18,0 | 700 / 1800 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14,5 | 1200 |
| <input type="checkbox"/> | 10,0 / 18,0 | 700 / 1800 |
| <input type="checkbox"/> | 14,5 | 1200 |
| | Συνολικά: 6000 | |

Αρχική λειτουργία

- Κολλάτε την πινακίδα τύπου, που θα βρείτε μέσα στα συνοδευτικά έντυπα, στη θέση που προβλέπεται για αυτήν στο κεφ. «Service».
- Αφαιρείτε τις προστατευτικές μεμβράνες και τα αυτοκόλλητα που τυχόν υπάρχουν στη συσκευή.

Καθαρισμός της εστίας για πρώτη φορά

- Πριν από την αρχική χρήση καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και την στεγνώνετε.

Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά

Τα εξαρτήματα από μέταλλο προστατεύονται από προϊόν περιποίησης. Όταν η συσκευή τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία τότε δημιουργούνται οσμές και ενδεχομένως ατμός.


Η οσμή αυτή και πιθανόν η παρουσία ατμών δεν έχουν καμία σχέση με λανθασμένη σύνδεση ή βλάβη της συσκευής και δεν είναι βλαβερά για την υγεία.

Οι μονές εστίες είναι εξοπλισμένες με μία ζώνη θέρμανσης, οι εστίες διπλού μεγέθους και οι εστίες με ζώνη ψησίματος με 2 ζώνες θέρμανσης. Ανάλογα με το μοντέλο οι ζώνες θέρμανσης μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ τους μέσω ενός δακτυλίου.

Κάθε εστία έχει προστασία από υπερθέρμανση (εσωτερικός θερμοστάτης), η οποία παρεμποδίζει την υπερθέρμανση της κεραμικής επιφάνειας (βλ. κεφ. «Διατάξεις ασφαλείας», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση»).


Όταν ρυθμιστεί κάποια βαθμίδα ισχύος, τότε τίθεται σε λειτουργία η θέρμανση και η ζώνη θέρμανσης αρχίζει να γίνεται ορατή μέσω της κεραμικής επιφάνειας. Η ισχύς της θερμότητας των εστιών εξαρτάται από τη ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος και ρυθμίζεται ηλεκτρονικά. Αυτό προκαλεί το «συγχρονισμό» μίας εστίας: η θέρμανση ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.

Εστία μονή

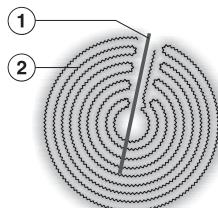

- ① Προστασία από υπερθέρμανση
- ② Ζώνη θέρμανσης


Εστία διπλού μεγέθους

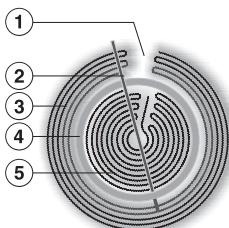


- ① Το κενό υπάρχει για τεχνικούς λόγους και δεν αποτελεί βλάβη
- ② Προστασία από υπερθέρμανση
- ③ Εξωτερική ζώνη θέρμανσης
- ④ Διαχωριστικός δακτύλιος
- ⑤ Εσωτερική ζώνη θέρμανσης

Σκεύη μαγειρέματος

Τα **πιο κατάλληλα** σκεύη για μαγείρεμα / ψήσιμο είναι τα μεταλλικά και πρέπει να έχουν σταθερή βάση, η οποία, όταν τα σκεύη είναι κρύα, είναι ελάχιστα θολωτή προς τα μέσα. Έτσι, όταν ζεσταθεί, εφάπτεται ολόκληρη η βάση τους στην εστία. Έτσι η θερμότητα μεταφέρεται κατά τον βέλτιστο τρόπο.

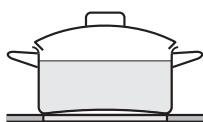

κρύο

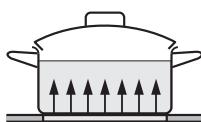

ζεστό

Δεν είναι κατάλληλα τα σκεύη από γυαλί και τα κεραμικά ή πήλινα σκεύη. Αυτά τα υλικά δεν μεταφέρουν τη θερμότητα επαρκώς.

Δεν είναι κατάλληλα τα σκεύη από πλαστικό ή αλουμινόχαρτο. Αυτά λειώνουν στις υψηλές θερμοκρασίες.

Σκεύη από αλουμινίο ή με πάτους αλουμινίου μπορεί να προκαλέσουν μεταλλικούς ιριδίζοντες λεκέδες. Αυτοί οι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με το ειδικό καθαριστικό κεραμικών και ανοξείδωτων επιφανειών (βλ. κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός κεραμικής επιφάνειας»).


Η ποιότητα της βάσης του σκεύους μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του μαγειρέματος (π.χ. πόσο θα ροδίσουν οι τηγανίτες).

- Για τη βέλτιστη χρήση της εστίας επιλέγετε ένα σκεύος με διάμετρο βάσης που να ταιριάζει ακριβώς (βλέπε κεφ. «Επισκόπηση», «Χαρακτηριστικά εστιών»).

- Να χρησιμοποιείτε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδο πάτο. Κατσαρόλες ή τηγάνια που η βάση τους δεν είναι λεία ή έχει γραμμικά σχέδια προκαλούν γρατσουνιές στην κεραμική επιφάνεια.
- Σηκώνετε τα σκεύη, για να τα τοποθετήσετε στις εστίες. Έτσι, αποφεύγετε τη δημιουργία γραμμών και γρατσουνιών από την τριβή των σκευών στην επιφάνεια των εστιών.
- Λάβετε υπόψη σας, ότι πολλές φορές στις κατσαρόλες και στα τηγάνια, οι πωλητές δίνουν πληροφορίες για τη μέγιστη διάσταση στο χείλος των σκευών. Το σημαντικό όμως για σας είναι η (κατά κανόνα μικρότερη) διάμετρος της βάσης του σκεύους.

Χρήσιμες συμβουλές για οικονομία ρεύματος

- Η διάμετρος βάσης της κατσαρόλας / τηγανιού θα πρέπει να συμφωνεί με τη διάμετρο της εστίας ή να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη της. Έτσι, αποφεύγετε την απώλεια θερμότητας.

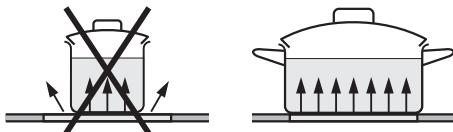

- Μαγειρεύετε όσο το δυνατόν σε κατσαρόλες ή τηγάνια με καπάκι. Έτσι, εμποδίζετε τη θερμοκρασία να διαφύγει στο περιβάλλον.
- Για μικρότερες ποσότητες φαγητού επιλέγετε μια μικρή κατσαρόλα. Το μικρό σκεύος επάνω σε μια μικρή εστία σπαταλά λιγότερο ρεύμα από ένα μεγάλο, κατά το ίμισυ γεμάτο σκεύος επάνω σε μια μεγάλη εστία.
- Μαγειρεύετε με λίγο νερό.
- Ελαττώνετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος αμέσως μετά το ζεμάτισμα ή το τσιγάρισμα του φαγητού.
- Σε διαδικασία που έχει μεγάλο χρόνο μαγειρέματος, σβήνετε την εστία 5 ή 10 λεπτά νωρίτερα. Έτσι, εκμεταλλεύεστε το υπόλοιπο θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε χύτρα ταχύτητας, για να μειώσετε τον χρόνο μαγειρέματος.

Επίπεδα ρύθμισης

| | Επίπεδο ρύθμισης |
|--|------------------|
| Λιώσιμο βουτύρου, σοκολάτας, κ.λπ. Διάλυση ζελατίνας Παρασκευή γιαουρτιού | 1-2 |
| Δέσιμο σάλτσας μόνο με κρόκους αβγών και βούτυρο Ζέσταμα μικρής ποσότητας φαγητών / υγρών Διατήρηση ζεστού φαγητού Χύλωμα ρυζιού | 1-3 |
| Ζέσταμα φαγητών με πολύ ή λίγο ζωμό ¹ Δέσιμο κρέμας και σάλτσας με κρασί ή σάλτσας ολαντέζ Βράσιμο ρυζόγαλου Ψήσιμο ομελέτας και αβγά μάτια χωρίς κρούστα Άχνισμα φρούτων | 3-5 |
| Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων άχνισμα λαχανικών, ψαριών φούσκωμα ζυμαρικών, οσπρίων φούσκωμα δημητριακών | 4-6 |
| Αρχικός βρασμός και μαγείρεμα μεγάλης ποσότητας φαγητού | 7 |
| Προστατευτικό τηγάνισμα ψαριών, σνίτσελ, λουκάνικων, αυγών (χωρίς υπερθέρμανση του λαδιού ή λίπους) κ.λπ. | 8-9 |
| Τηγάνισμα πατατοκεφτέδες, τηγανίτες κ.λπ. | 9-11 |
| Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού Αρχικός βρασμός | 11-12 |

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα είναι ενδεικτικά και ισχύουν για κανονικές μερίδες 4ατόμων. Για κατσαρόλες με ψηλότερα τοιχώματα, βράσιμο χωρίς καπάκι και για μεγαλύτερες ποσότητες απαιτείται ρύθμιση σε μεγαλύτερη βαθμίδα. Για μικρότερες ποσότητες, ρυθμίζετε μικρότερη βαθμίδα.

Διακόπτες

Η εστία είναι εξοπλισμένη με διάφορους διακόπτες:

- Οι διακόπτες με το σύμβολο  έχουν ένα στοπ. Δεν επιτρέπεται να τους στρέψετε πάνω από τη θέση αυτή για να τους φέρετε στη θέση **0**.
- Οι διακόπτες χωρίς σύμβολο δεν έχουν στοπ. Μπορούν να περιστραφούν κατά 360°.

Έναρξη λειτουργίας

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης του φαγητού.

Αν αφήνετε το φαγητό χωρίς επίβλεψη μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και ανάφλεξη

Μην απομακρύνεστε από τη συσκευή, όταν αυτή είναι σε λειτουργία.

Όταν ρυθμίζετε τη βαθμίδα ισχύος 12, προσέχετε, ώστε το μαρκάρισμα του διακόπτη να δείχνει ακριβώς στο **12**.

- Στρέφετε τον διακόπτη **με στοπ** προς τα δεξιά στην επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.
- Στρέφετε τον διακόπτη **χωρίς στοπ** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά στην επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.

Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει. Μόλις επιτευχθεί μια συγκεκριμένη θερμοκρασία ανάβει επίσης και η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας.

Διακοπή λειτουργίας

- Στρέφετε τον διακόπτη **με στοπ** προς τα αριστερά στη θέση **0**.
- Στρέφετε τον διακόπτη **χωρίς στοπ** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά στη θέση **0**.

Όταν όλες οι εστίες είναι εκτός λειτουργίας, σβήνει η ένδειξη λειτουργίας.

Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας

Όταν μια εστία είναι καυτή, μετά την απενεργοποίησή της ανάβει η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας. Η ένδειξη αυτή σβήνει τότε μόνο, όταν μπορείτε να αγγίζετε τις εστίες χωρίς κίνδυνο.

 Κίνδυνος εγκαύματος από τις καυτές εστίες.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας μαγειρέματος οι εστίες είναι καυτές.

Μην αγγίζετε τις εστίες, όσο είναι αναμμένες οι ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας.

Χειρισμός

Έναρξη λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας

Οι εστίες διπλού μεγέθους και οι εστίες με ζώνη ψησίματος έχουν μια δεύτερη επιφάνεια, την οποία μπορείτε να ενεργοποιούσετε.

Ενεργοποίηση

- Στρέφετε τον διακόπτη **προς τα δεξιά** πάνω από τη θέση **12** στο σύμβολο .
- Στρέφετε τον διακόπτη **προς τα αριστερά** στην επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.

Απενεργοποίηση

- Στρέφετε τον διακόπτη **προς τα αριστερά** στη θέση **0**.

Προστασία από υπερθέρμανση

Κάθε εστία είναι εξοπλισμένη με προστασία από υπερθέρμανση (εσωτερικό θερμοστάτη). Αυτή απενεργοποιεί τη θέρμανση της εστίας αυτόμata, πριν αυτή υπερθερμανθεί. Μόλις κρυώσει η εστία, ενεργοποιείται και πάλι η θέρμανση αυτόμata.

Η προστασία από υπερθέρμανση μπορεί να ενεργοποιηθεί στις περιπτώσεις που ακολουθούν:

- Πάνω στην ενεργοποιημένη ζώνη μαγειρέματος δεν υπάρχει κανένα σκεύος.
- Το τοποθετημένο σκεύος θερμαίνεται χωρίς περιεχόμενο.
- Η κάτω επιφάνεια του σκεύους δεν εφάπτεται στην εστία,
- Το σκεύος μαγειρέματος δεν μεταφέρει επαρκώς τη θερμότητα.

Αναγνωρίζετε την ενεργοποίηση της προστασίας από υπερθέρμανση στο ότι η θέρμανση ανάβει και σβήνει, ακόμη και στη ρύθμιση της υψηλότερης βαθμίδας θερμοκρασίας.

Καθαρισμός και περιποίηση

 Κίνδυνος εγκαύματος από τις καυτές εστίες.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας μαγειρέματος οι εστίες είναι καυτές.

Θέτετε εκτός λειτουργίας την εστία. Αφήστε τις ζώνες μαγειρέματος να κρυώσουν, πριν καθαρίσετε την εστία.

 Ζημιές λόγω της εισερχόμενης υγρασίας.

Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της εστίας.

Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί, αν έρθουν σ' επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά. Οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες στις γρατζουνιές.

Αφαιρείτε τα υπολείμματα των καθαριστικών αμέσως.

Μην χρησιμοποιείτε δυνατά ή σκληρά καθαριστικά.

Αφήνετε τη συσκευή ProLine να κρυώσει πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό.

- Καθαρίζετε τη συσκευή ProLine και τα εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση.
- Στεγνώνετε τη συσκευή ProLine μετά από κάθε υγρό καθαρισμό, για να αποφύγετε τις εναποθέσεις αλάτων.

Ακατάλληλα καθαριστικά

Για να αποφύγετε φθορές στις επιφάνειες της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό:

- υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι,
- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αλκάλια, αιμμωνία, οξέα ή χλώριο,
- υλικά αφαίρεσης αλάτων,
- υλικά που αφαιρούν λεκέδες και σκουριά,
- δυνατά καθαριστικά σε μορφή σκόνης ή παχύρρευστου υγρού,
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες,
- απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων
- σπρέι φούρνου και γκριλ,
- καθαριστικά για τζάμια
- σκληρές βούρτσες και σφουγγάρια, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες) ή χρησιμοποιημένα σφουγγάρια στα οποία υπάρχουν ακόμα υπολείμματα από δυνατά καθαριστικά,
- ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας που «σβήνουν» τη βρωμιά χωρίς νερό και σαπούνι

Κεραμική επιφάνεια

Καθαρισμός κεραμικής επιφάνειας

 Ζημιές λόγω μυτερών αντικειμένων.

Η μονωτική ταινία μεταξύ της εστίας και του πάγκου εργασίας μπορεί να υποστεί ζημιές.

Η μονωτική ταινία μεταξύ της κεραμικής επιφάνειας και του πλαισίου μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό μυτερά αντικείμενα.

Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν αφαιρούνται όλες οι βρωμιές και τα υπολείμματα. Δημιουργείται ένα αόρατο φίλμ που αλλοιώνει το χρώμα της κεραμικής επιφάνειας. Αυτές οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν αποκαθίστανται.

Γι' αυτό καθαρίζετε την κεραμική επιφάνεια τακτικά με ένα ειδικό καθαριστικό κεραμικών επιφανειών.

■ Αφαιρείτε όλα τα χονδρά υπολείμματα με ένα υγρό πανί και τα έντονα κολλημένα υπολείμματα με την ειδική ξύστρα.

■ Στη συνέχεια καθαρίζετε την κεραμική επιφάνεια με το ειδικό καθαριστικό κεραμικών και ανοξείδωτων επιφανειών της Miele (βλέπε κεφ. «Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων», παράγραφος «Υλικά καθαρισμού και περιποίησης») ή με κάποιο καθαριστικό κεραμικών επιφανειών του εμπορίου και με χαρτί κουζίνας ή με ένα καθαρό πανί. Μην απλώνετε το καθαριστικό στις καυτές εστίες, γιατί μπορεί να

δημιουργηθούν λεκέδες. Λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία του κατασκευαστή του καθαριστικού.

■ Αφαιρείτε όλα τα υπολείμματα καθαριστικού με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώνετε την κεραμική επιφάνεια.

Σε κάποια επόμενη διαδικασία μαγειρέματος τα υπολείμματα αυτά θα καούν και θα προκαλέσουν βλάβη στην κεραμική επιφάνεια. Προσέχετε, ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα.

■ Αφαιρείτε **λεκέδες** από άλατα, νερό και υπολείμματα αλουμινίου (μεταλλικοί ιριδίζοντες λεκέδες) αφαιρούνται εύκολα με το ειδικό καθαριστικό κεραμικών και ανοξείδωτων επιφανειών.

 Κίνδυνος εγκαύματος από τις καυτές εστίες.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος οι εστίες είναι καυτές. Φορέστε γάντια φούρνου, πριν αφαιρέσετε υπολείμματα από ζάχαρη, πλαστικό ή αλουμινόχαρτο με μια ξύστρα για κεραμικό γυαλί από την καυτή κεραμική επιφάνεια.

■ Αν πέσει **ζάχαρη, πλαστικό ή αλουμινόχαρτο** πάνω στην καυτή κεραμική επιφάνεια, διακόπτετε αμέσως τη λειτουργία των εστιών.

■ Αφαιρείτε **άμεσα** και εντελώς αυτά τα υλικά από τις εστίες, ενώ είναι ακόμη ζεστά, με την ειδική ξύστρα κεραμικών επιφανειών.

Καθαρισμός και περιποίηση

- Καθαρίζετε ακόμη μια φορά την κεραμική επιφάνεια, όταν αυτή κρυώσει, όπως περιγράφηκε πριν.

Ανοξείδωτο πλαίσιο/ Ανοξείδωτος πίνακας χειρισμού

- Καθαρίζετε το πλαίσιο και τον πίνακα χειρισμού με ένα απορροφητικό πανί, λίγο υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι και ζεστό νερό.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε για τον καθαρισμό ένα καθαριστικό για κεραμικές εστίες και ανοξείδωτες επιφάνειες. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν φροντίδας ανοξείδωτων, για να αποφύγετε να λερωθούν οι επιφάνειες πάλι γρήγορα. (Βλέπε κεφ. «Πρόσθετα εξαρτήματα»).

Στην περιοχή των **τυπωμένων γραμμάτων** ή αριθμών μη χρησιμοποιείτε το καθαριστικό για κεραμικές εστίες και ανοξείδωτες επιφάνειες ούτε και το υλικό καθαρισμού ανοξείδωτων επιφανειών.

Έτσι τα γράμματα ή οι αριθμοί θα σβηστούν.

Καθαρίζετε την περιοχή αυτή αποκλειστικά με ένα σφουγγάρι, λίγο υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι και ζεστό νερό.

Διακόπτες

- Καθαρίζετε τον διακόπτη/τους διακόπτες με ένα απορροφητικό πανί, λίγο υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι και ζεστό νερό. Μουλιάζετε από πριν τα ξεραμένα υπολειμματα τροφών.
- Στεγνώνετε τον/τους διακόπτες με ένα καθαρό πανί.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Τις περισσότερες απλές βλάβες ή ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Οι επόμενοι πίνακες μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή ανωμαλίας και να την αποκαταστήσετε.

| Πρόβλημα | Αιτία και διόρθωση |
|--|---|
| Οι εστίες δεν γίνονται καυτές. | <p>Η εστία δεν έχει ρεύμα.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ελέγχετε, αν έχει πέσει η γενική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Καλείτε τον ηλεκτρολόγο ή το Miele Service (για την ελάχιστη ισχύ ασφάλειας βλέπε πινακίδα τύπου).Πιθανόν να υπάρχει κάποια τεχνική βλάβη.■ Στρέφετε τον διακόπτη στη θέση 0.■ Αποσυνδέτε τη συσκευή για περίπου 1 λεπτό από το ηλεκτρικό δίκτυο, ως εξής:<ul style="list-style-type: none">– Κλείνετε τον διακόπτη της αντίστοιχης ασφάλειας ή αφαιρείτε εντελώς τη βιδωτή ασφάλεια.– Απενεργοποιείτε τον διακόπτη-FI (Διακόπτης προστασίας διαρροής ρεύματος).■ Σε περίπτωση που και πάλι δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, αφού ξαναενεργοποιήσετε ή ξαναβιδώσετε την ασφάλεια ή τον διακόπτη-FI, ζητήστε τη βοήθεια ενός ηλεκτρολόγου ή επικοινωνήστε με το Miele Service. |
| Κατά τη λειτουργία της καινούργιας συσκευής δημιουργείται οσμή και ατμός. | Τα μεταλλικά εξαρτήματα προστατεύονται με ένα υλικό περιποίησης. Όταν η συσκευή τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία, δημιουργούνται οσμές και ενδεχομένως ατμός. Η οσμή αυτή και πιθανόν η παρουσία ατμών δεν έχουν καμία σχέση με λανθασμένη σύνδεση ή βλάβη της συσκευής και δεν είναι βλαβερά για την υγεία. |
| Μια εστία σταματά αυτόμata να λειτουργεί. | Η προστασία από υπερθέρμανση έχει ενεργοποιηθεί. <ul style="list-style-type: none">■ Βλέπε κεφ. «Συστήματα ασφαλείας», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση». |

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

| Πρόβλημα | Αιτία και διόρθωση |
|---|--|
| Διαρκεί πολύ μέχρι να αρχίσει να βράζει το περιεχόμενο του σκεύους μαγειρέματος. | <p>Μεταξύ του 12 και του 0 η συσκευή θερμαίνει με μειωμένη απόδοση.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ελέγχτε εάν η σήμανση στο διακόπτη της εστίας έχει περιστραφεί πάνω από τη βαθμίδα ισχύος 12. |

Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής η Miele προσφέρει μια πλούσια γκάμα προϊόντων, όπως πρόσθετα εξαρτήματα και υλικά καθαρισμού και φροντίδας.

Αυτά τα προϊόντα μπορείτε να τα προμηθευτείτε εύκολα και από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele στη διεύθυνση: www.miele-shop.gr.


Τα προϊόντα αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele (βλέπε στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης) και από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele.

Καθαριστικό για κεραμικές εστίες και ανοξείδωτες επιφάνειες 250 ml



Για την αφαίρεση των δύσκολων λεκέδων, των λεκέδων από άλατα και των υπολειμμάτων αλουμινίου.

Πανί καθαρισμού από μικροῖνα



Για τον καθαρισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων και εύκολων λεκέδων

Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό

⚠ Ζημιές λόγω λανθασμένης τοποθέτησης.

Λόγω λανθασμένης τοποθέτησης μπορεί να υποστεί ζημιές η συσκευή ProLine. Να τοποθετείται η συσκευή ProLine μόνο από καταρτισμένο τεχνικό.

⚠ Ζημιές από αντικείμενα που πέφτουν.

Κατά την τοποθέτηση πάνω ντουλαπιών ή ενός απορροφητήρα μπορεί να προκληθούν ζημιές στη συσκευή ProLine.

Να τοποθετείτε τη συσκευή ProLine, αφού έχετε τοποθετήσει τα πάνω ντουλάπια και τον απορροφητήρα.

► Η τοποθέτηση του καπλαμά στον πάγκο εργασίας πρέπει να γίνει με θερμοανθεκτική κόλλα (100°C), για να μην παραμορφωθεί η επιφάνειά του και ξεκολλήσει. Τα αρμοκάλυπτρα πάγκου πρέπει να είναι από θερμοανθεκτικό υλικό.


► Η συσκευή ProLine δεν επιτρέπεται να τοποθετείται πάνω από ψυγεία, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων και στεγνωτήρια.

► Το καλώδιο σύνδεσης μετά την τοποθέτηση της συσκευής ProLine δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με κινούμενα μέρη της κουζίνας (π.χ. με ένα συρτάρι) και δεν επιτρέπεται να ασκείται σε αυτό πίεση από άλλα μηχανήματα.

► Διατηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας που αναφέρονται στις επόμενες σελίδες.

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστά.

Απόσταση ασφαλείας πάνω από τη συσκευή ProLine

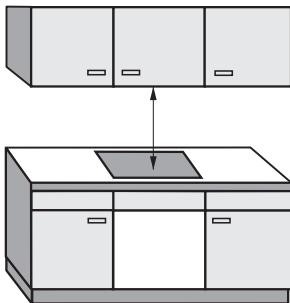

Μεταξύ της συσκευής ProLine και ενός απορροφητήρα που τοποθετείται από πάνω πρέπει να τηρείται η απόσταση ασφαλείας που συνιστάται από τον κατασκευαστή. Αν παραλείπονται τα στοιχεία του κατασκευαστή του απορροφητήρα ή αν έχουν τοποθετηθεί εύφλεκτα υλικά (π.χ. κρεμάστρες από εύφλεκτο υλικό) πάνω από τη συσκευή ProLine, τότε η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να τηρείται είναι τουλάχιστον 760 χιλστ.

Όταν κάτω από έναν απορροφητήρα είναι τοποθετημένες διάφορες συσκευές ProLine, για τις οποίες δίνονται διαφορετικές αποστάσεις ασφαλείας, πρέπει να τηρήσετε τη μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας.

Αποστάσεις ασφαλείας

Απόσταση ασφαλείας στα πλαϊνά / στο πίσω μέρος της συσκευής

Στον εντοιχισμό μιας συσκευής ProLine επιτρέπεται, τόσο στην πίσω πλευρά όσο και στη μία από τις δύο πλαϊνές (δεξιά ή αριστερά) να υπάρχουν ντουλάπια ψηλά ή τοίχος (βλέπε εικόνες).

① Ελάχιστη απόσταση **πίσω** από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας έως την πίσω άκρη του πάγκου εργασίας: 50 χιλστ.

②③ Ελάχιστη απόσταση **δεξιά** ή **αριστερά** από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας έως ένα γειτονικό έπιπλο (π.χ. ψηλό ντουλάπι) ή έναν τοίχο:

40 χιλστ. CS 1212, CS 1212-1
CS 1221, CS 1221-1
CS 1234, CS 1234-1
CS 1223
CS 1222


50 χιλστ. CS 1112
CS 1122
CS 1134
CS 1326
CS 1327
CS 1411

100 χιλστ. CS 1012, CS 1012-1
CS 1012-2


150 χιλστ. CS 1421
CS 1312
CS 1322

200 χιλστ. CS 1034, CS 1034-1

250 χιλστ. CS 1011, CS 1011-1
CS 1021, CS 1021-1
CS 1018 G

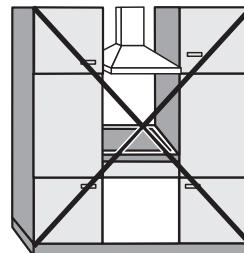


Απαγορεύεται

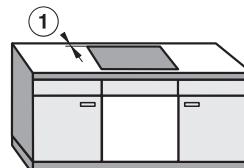

Συνιστάται



Δεν συνιστάται

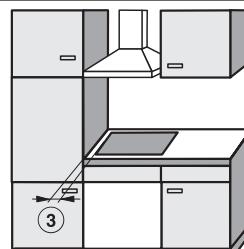

Δεν συνιστάται

Απόσταση ασφαλείας σε περίπτωση κάλυψης τοίχου


Αν τοποθετηθεί κάλυψη τοίχου, πρέπει να τηρηθεί ανάμεσα στο άνοιγμα πάγκου εργασίας και στην κάλυψη μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας, επειδή οι υψηλές θερμοκρασίες αλλοιώνουν και καταστρέφουν τα υλικά.

Αν η κάλυψη τοίχου είναι από εύφλεκτο υλικό (π.χ. ξύλο) πρέπει η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας ⑤ ανάμεσα στο άνοιγμα πάγκου εργασίας και στην κάλυψη τοίχου να είναι 50 χιλστ.

Αν το υλικό δεν είναι εύφλεκτο (π.χ. μέταλλο, γρανίτης, πλακάκια) τότε η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας ⑤ ανάμεσα στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας και στην κάλυψη τοίχου πρέπει να είναι 50 χιλστ. μείον το πάχος της κάλυψης τοίχου.

Παράδειγμα: πάχος κάλυψης τοίχου 15 χιλστ.

50 χιλστ. - 15 χιλστ. = 35 χιλστ. ελάχιστη απόσταση ασφαλείας.

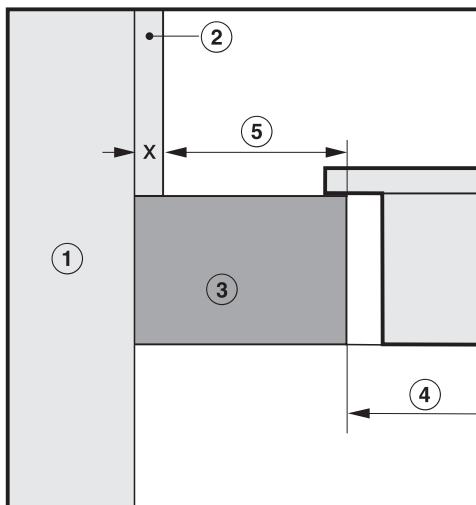

① Τοίχος

② Κάλυψη τοίχου διάσταση x = πάχος κάλυψης τοίχου

③ Πάγκος εργασίας


④ Άνοιγμα κοπής στον πάγκο εργασίας

⑤ Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας σε
εύφλεκτο υλικό 50 χιλστ.

σε μη εύφλεκτο υλικό 50 χιλστ. - διάσταση x

Υποδείξεις για τον εντοιχισμό


Μόνωση μεταξύ συσκευής ProLine και πάγκου εργασίας

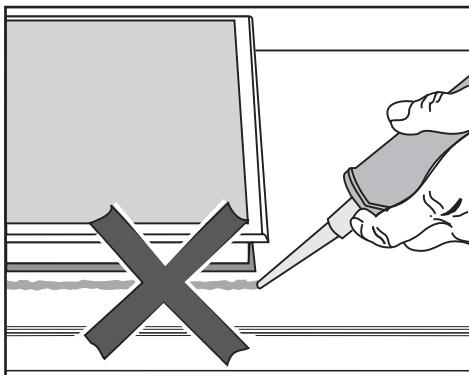

Η συσκευή ProLine και η επιφάνεια εργασίας μπορούν να υποστούν ζημιά σε περίπτωση ενδεχόμενης αφαίρεσης της συσκευής ProLine, αν την έχετε στεγανοποιήσει με μονωτικό υλικό. Μη χρησιμοποιείτε μονωτικά υλικά μεταξύ της συσκευής ProLine και του πάγκου εργασίας.


Το στεγανοποιητικό κάτω από το άκρο του πάνω μέρους της συσκευής διασφαλίζει επαρκή μόνωση στον πάγκο εργασίας.

Πάγκος εργασίας με πλακάκια

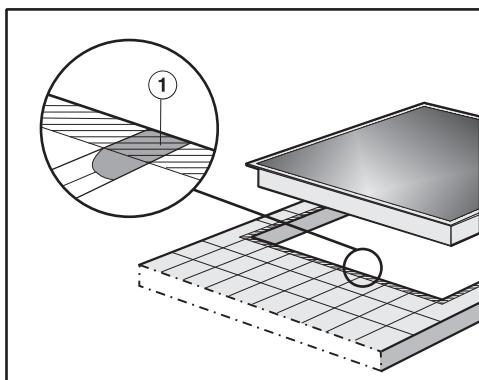

Τα σημεία ένωσης ① και η γραμμωτή περιοχή στην επιφάνεια που πρόκειται να τοποθετηθεί το κάτω τμήμα της συσκευής ProLine πρέπει να είναι λεία και ευθυγραμμισμένα, για να εφαρμόσει ομοιόμορφα το πλαίσιο και για να είναι εξασφαλισμένη η απαραίτητη στεγανότητα ανάμεσα στη μόνωση κάτω από το πλαίσιο του πάνω τμήματος της συσκευής ProLine και στον πάγκο εργασίας.

CS 1112

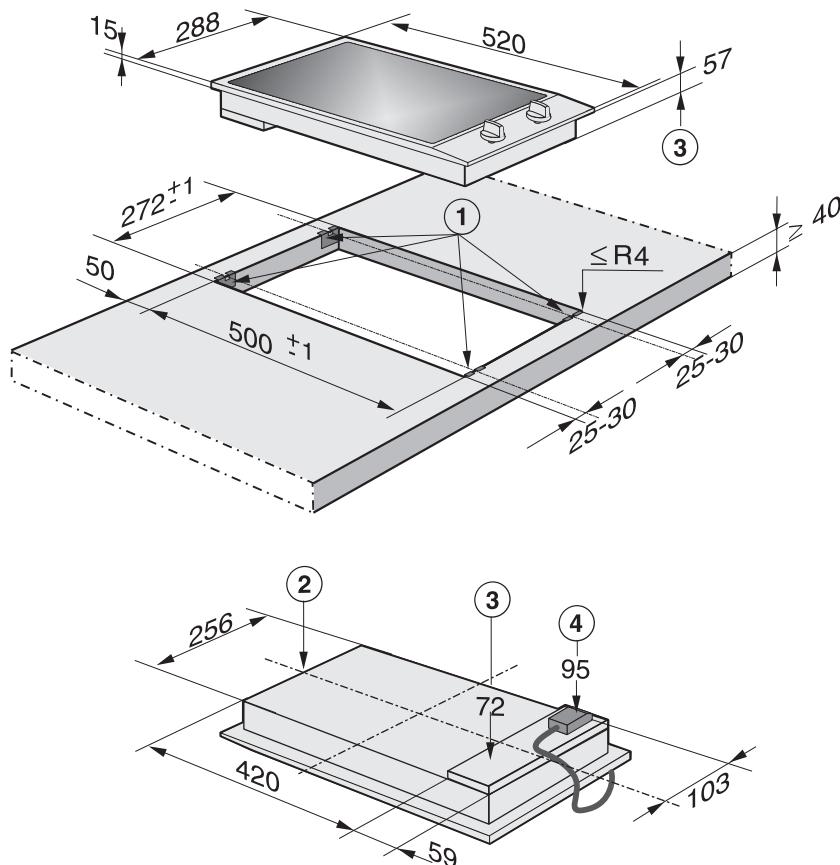

① Συνδετικά λαμάκια


② Εστία μπροστά

③ 'Υψος εντοιχισμού

④ 'Υψος εντοιχισμού κιβώτιο ηλεκτρ. σύνδεσης με καλώδιο, μήκος = 2000 χιλστ.

Διαστάσεις εντοιχισμού

CS 1122

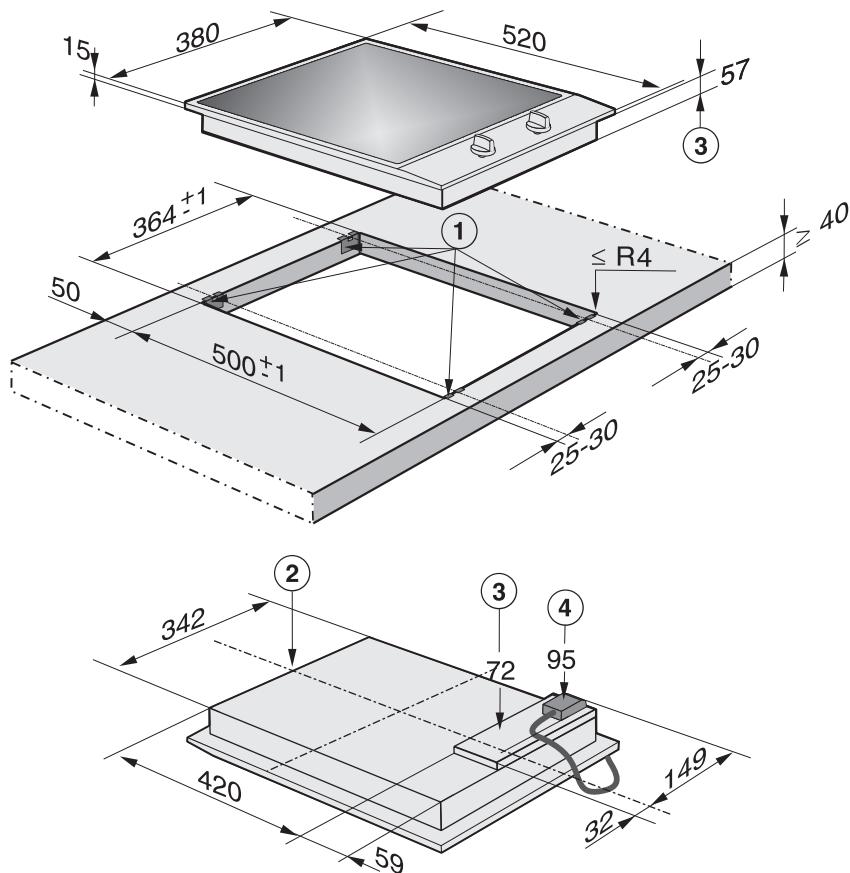


① Συνδετικά λαμάκια

② Εστία μπροστά

③ Ύψος εντοιχισμού

④ Ύψος εντοιχισμού κιβώτιο ηλεκτρ. σύνδεσης με καλώδιο, μήκος = 2000 χιλστ.


CS 1134

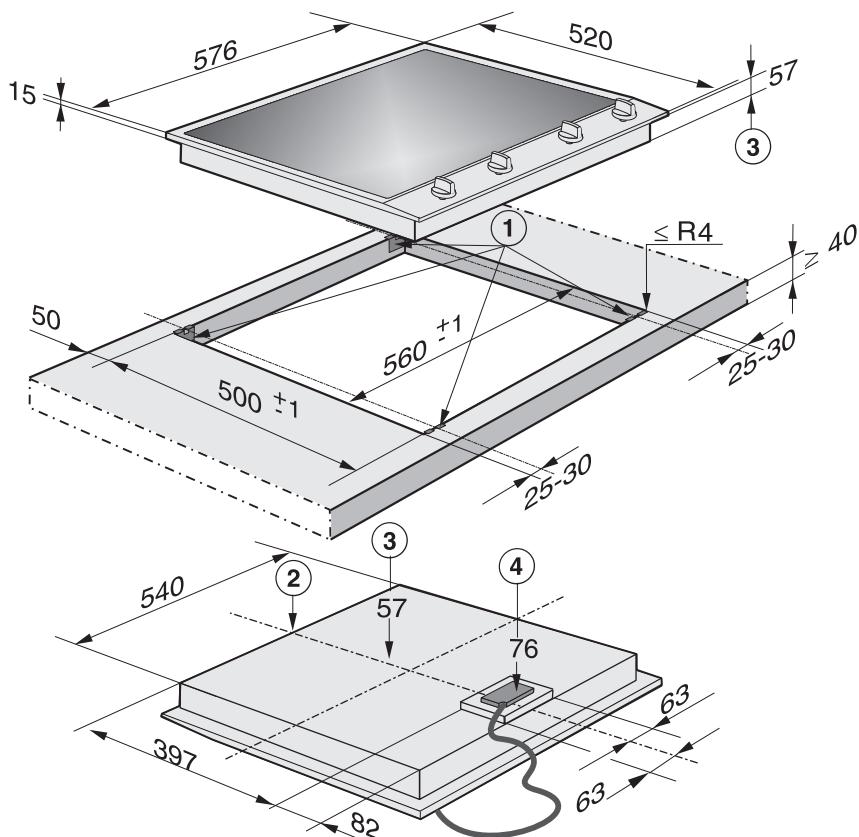

- ① Συνδετικά λαμάκια
- ② Εστία μπροστά
- ③ Ύψος εντοιχισμού
- ④ Ύψος εντοιχισμού κιβώτιο ηλεκτρ. σύνδεσης με καλώδιο, μήκος = 2000 χιλστ.

Τοποθέτηση περισσότερων στοιχείων ProLine

Παράδειγμα: 3 συσκευές ProLine

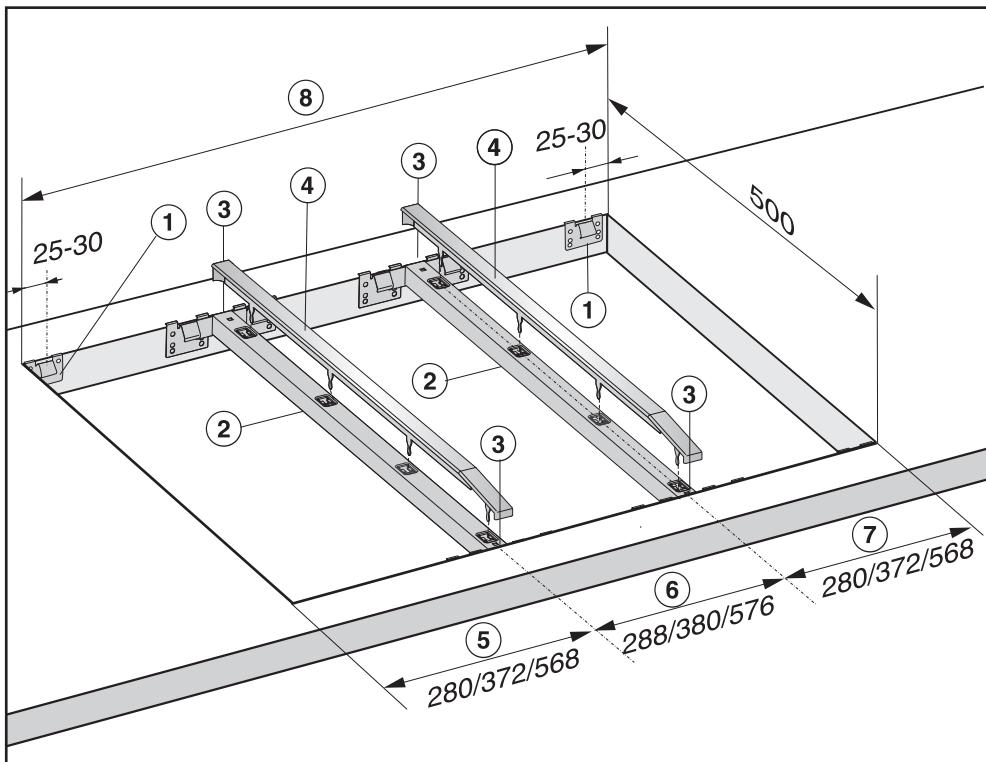

- ① Συνδετικά λαμάκια
- ② Ενδιάμεσοι πήχεις
- ③ Ενδιάμεσος χώρος μεταξύ του πήχη και του πάγκου εργασίας
- ④ Κάλυμμα
- ⑤ Πλάτος συσκευής ProLine μείόν 8 χιλστ.
- ⑥ Πλάτος συσκευής ProLine
- ⑦ Πλάτος συσκευής ProLine μείόν 8 χιλστ.
- ⑧ Άνοιγμα πάγκου εργασίας

Τοποθέτηση περισσότερων στοιχείων ProLine

Υπολογισμός ανοίγματος πάγκου εργασίας

Τα πλαίσια των συσκευών ProLine ακουμπτούν δεξιά και αριστερά εξωτερικά το καθένα 8 χιλστ. στον πάγκο εργασίας.

- Προσθέστε τα πλάτη των συσκευών ProLine και αφαιρέστε από το σύνολο 16 χιλστ.

Παράδειγμα:

$$288 \text{ χιλστ.} + 288 \text{ χιλστ.} + 380 \text{ χιλστ.} = 956 \text{ χιλστ.} - 16 \text{ χιλστ.} = 940 \text{ χιλστ.}$$

Ανάλογα με τον τύπο οι συσκευές ProLine έχουν πλάτος 288 χιλστ., 380 χιλστ. ή 576 χιλστ. (βλέπε κεφ. «Διαστάσεις εντοιχισμού»).

Ενδιάμεσοι πήχεις

Κατά τον εντοιχισμό περισσότερων συσκευών ProLine πρέπει ανάμεσα στις μεμονωμένες συσκευές να τοποθετηθεί από ένας ενδιάμεσος πήχης. Η εκάστοτε θέση του ενδιάμεσου πήχη εξαρτάται από το πλάτος της συσκευής ProLine.

Τοποθέτηση με απορροφητήρα πάγκου

Σχετικά με το μέγεθος του ανοίγματος στον πάγκο εργασίας και την τοποθέτηση των ενδιάμεσων πήχεων, λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης «Απορροφητήρας πάγκου με στοιχεία ProLine».

Εντοιχισμός



Προετοιμασία πάγκου εργασίας

- Δημιουργήστε το άνοιγμα του πάγκου εργασίας, όπως φαίνεται στην εικόνα στην ενότητα «Διαστάσεις εντοιχισμού» ή όπως υπολογίζεται, (βλέπε κεφ. «Τοποθέτηση περισσότερων συσκευών ProLine»). Λάβετε υπόψη τις αποστάσεις ασφαλείας (βλέπε κεφάλαιο «Αποστάσεις ασφαλείας»).

Πάγκοι εργασίας από ξύλο

- Καλύπτετε κατά μήκος τις πλευρές κοπής σε πάγκους εργασίας από ξύλο με ειδική λακ, καουτσούκ σιλικόνης ή ρητίνη, για να εμποδίσετε την παραμόρφωση λόγω τυχόν συσσώρευσης υγρασίας. Το μονωτικό υλικό πρέπει να είναι ανθεκτικό στη θερμοκρασία.





Προσέχετε, ώστε τα υλικά αυτά να μην έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια του πάγκου εργασίας.

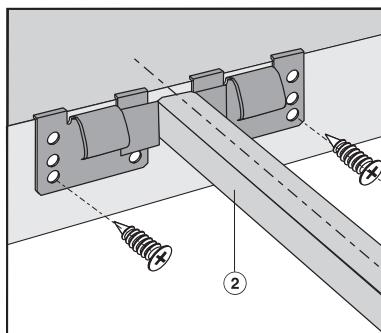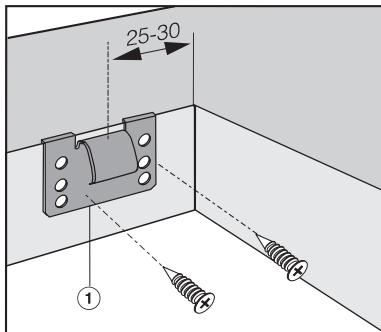

- Τοποθετήστε τα συνδετικά λαμάκια ① ή τους ενδιάμεσους πήχεις ② στις θέσεις που φαίνονται στις εικόνες στην επάνω ακμή του ανοίγματος.
- Στερεώστε τα συνδετικά λαμάκια ① ή τους ενδιάμεσους πήχεις ② με τις συνοδευτικές ξυλόβιδες 3,5 x 25 mm.

Πάγκοι εργασίας από γρανίτη ή μάρμαρο

Για να στερεώσετε τα συνδετικά λαμάκια ή τους ενδιάμεσους πήχεις, θα χρειαστείτε ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης (δεν συμπεριλαμβάνεται).

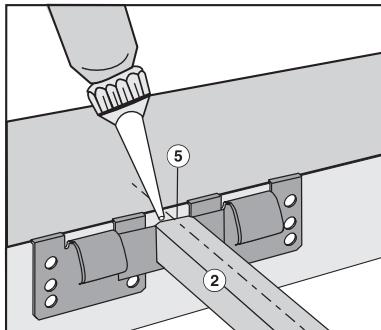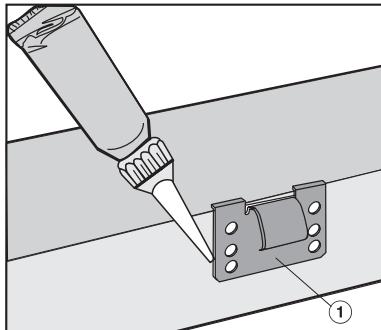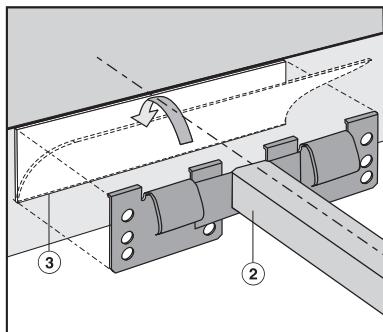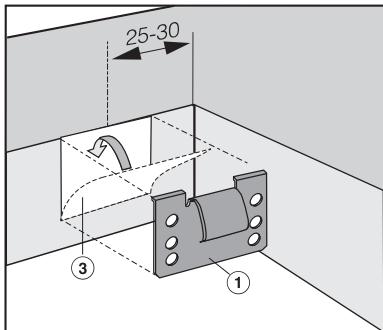

- Τοποθετήστε την αυτοκόλλητη ταινία ③ στις θέσεις που αναφέρονται στις εικόνες, στην επάνω ακμή του ανοίγματος πάγκου.
- Τοποθετήστε τα συνδετικά λαμάκια ① ή τους ενδιάμεσους πήχεις ② στην επάνω ακμή του ανοίγματος πάγκου και πιέστε τα σταθερά.

- Κολλήστε με σιλικόνη τις πλαινές ακμές και την κάτω ακμή στα συνδετικά λαμάκια ① ή τους ενδιάμεσους πήχεις ②.
- Γεμίστε με σιλικόνη τον ενδιάμεσο χώρο ⑤ ανάμεσα στους πήχεις ② και τον πάγκο εργασίας.

Εντοιχισμός

Τοποθέτηση με απορροφητήρα πάγκου

Για την τοποθέτηση του απορροφητήρα πάγκου και των συσκευών ProLine, λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης «Απορροφητήρας πάγκου με στοιχεία ProLine».

Τοποθέτηση συσκευής ProLine


- Περνάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μέσα από το άνοιγμα του πάγκου προς τα κάτω.
- Τοποθετείτε τη συσκευή ProLine (από το μπροστινό μέρος της πρώτα) μέσα στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας.
- Πιέζετε τη συσκευή ProLine με τα δύο χέρια στην ακμή ομοιόμορφα προς τα κάτω, μέχρι να αισθανθείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση της. Προσέχετε, ώστε η φλάντζα να ακουμπάει πάνω στον πάγκο, για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της μόνωσης στον πάγκο εργασίας.

Μην χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση πρόσθετο μονωτικό υλικό στη συσκευή ProLine (π.χ. σιλικόνη).

Αν κατά τον εντοιχισμό η μόνωση στις γωνίες δεν στρώνει σωστά πάνω στον πάγκο εργασίας, τότε μπορείτε με το κατάλληλο πριόνι να διορθώσετε προσεκτικά την ακτίνα γωνίας ($\leq R4$).

Τοποθέτηση περισσότερων στοιχείων ProLine

- Ωθήστε την εντοιχισμένη συσκευή ProLine προς το πλάι, μέχρι να φαίνονται οι οπές του ενδιάμεσου πήχη.

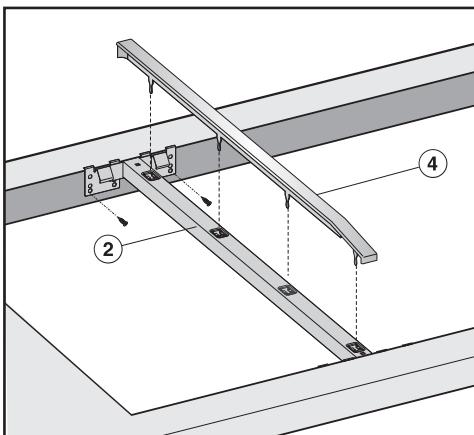

- Κουμπώστε το κάλυμμα (4) στις προβλεπόμενες οπές του ενδιάμεσου πήχη (2).
- Τοποθετείτε την επόμενη συσκευή ProLine (από το μπροστινό μέρος της πρώτα) μέσα στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας.
- Συνεχίστε όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

Σύνδεση συσκευής ProLine

- Συνδέετε τη συσκευή/τις συσκευές ProLine με το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγχετε τη λειτουργία κάθε συσκευής ProLine.

Ανασήκωμα συσκευής ProLine

Εάν η συσκευή ProLine δεν είναι προσβάσιμη από την κάτω πλευρά, χρειάζεστε ένα ειδικό εργαλείο για να την ανασηκώσετε και να την αφαιρέσετε.

- Εάν η συσκευή ProLine είναι προσβάσιμη από την κάτω πλευρά, πιέστε την από κάτω για να την αφαιρέσετε. Πιέζετε πρώτα την πίσω πλευρά προς τα έξω.

Ηλεκτρική σύνδεση

CS 1112 / CS 1122

Σας συνιστούμε να συνδέσετε τη συσκευή ProLine με το ηλεκτρικό δίκτυο μέσω μιας πρίζας. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνετε το Miele Service. Η πρίζα πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμη μετά τον εντοιχισμό της συσκευής ProLine.

CS 1134

Η σύνδεση της συσκευής ProLine με το ηλεκτρικό δίκτυο επιτρέπεται να γίνει μόνο από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ο οποίος γνωρίζει καλά και ακολουθεί προσεκτικά τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και τους πρόσθετους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.



Ζημιές λόγω λανθασμένης σύνδεσης.

Αν η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση δεν γίνουν από ειδικευμένους τεχνικούς, μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή, για τους οποίους καμία ευθύνη δεν φέρει η εταιρεία Miele.

Η εταιρεία Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκύψουν από έλλειψη ή διακοπή γείωσης κατά την εγκατάσταση (π.χ. ηλεκτροπλήξια).

Η σύνδεση της συσκευής ProLine στο ηλεκτρικό δίκτυο να πραγματοποιείται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό.

Ο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει να γνωρίζει καλά και να ακολουθεί προσεκτικά τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και τους πρόσθετους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά τον εντοιχισμό, πρέπει να είναι εγγυημένη η προστασία σε κάθε άγγιγμα μερών της συσκευής, από τα οποία περνάει ηλεκτρικό ρεύμα!

Σύνδεση

AC 230 V / 50 Hz

Τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία του ηλεκτρικού δίκτυου.

CS 1134

Από το ηλεκτρολογικό σχέδιο ενημερώνεστε για τις δυνατότητες σύνδεσης.

Αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Κατά τις εργασίες επιδιόρθωσης και/ή συντήρησης μπορεί η επανενεργοποίηση της τάσης δικτύου να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μετά το διαχωρισμό πρέπει να ασφαλίσετε το δίκτυο έναντι πιθανής επαναλειτουργίας.

Αν θέλετε να διαχωρίσετε το κύκλωμα ρεύματος της συσκευής από το δίκτυο, κάνετε τους εξής χειρισμούς στο δίκτυο διανομής, ανάλογα με την εγκατάσταση:

Βιδωτές ασφάλειες

- Αφαιρέίτε εντελώς τις ασφάλειες από τις βιδωτές θήκες.

Αυτόματες βιδωτές ασφάλειες

- Πιέζετε το πλήκτρο ελέγχου (κόκκινο), μέχρι να πεταχτεί προς τα έξω το μεσαίο πληκτρο (μαύρο).

Ενσωματωμένες αυτόματες ασφάλειες

- (προστατευτικός διακόπτης καλωδίου, τουλάχ. τύπου B ή C!): Ρυθμίζετε το μοχλό από τη θέση 1 (λειτουργία) στη θέση 0 (διακοπή).

Διακόπτης-Fl

- (διακόπτης προστασίας από διαρροή ρεύματος): Ρυθμίζετε τον κεντρικό διακόπτη από τη θέση 1 (λειτουργία) στη θέση 0 (διακοπή) ή πιέζετε το πλήκτρο ελέγχου.

Ηλεκτρική σύνδεση

Αντικαθάσταση του καλωδίου σύνδεσης

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.


Λόγω λανθασμένης σύνδεσης μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Να αντικαθιστάτε το καλώδιο σύνδεσης μόνο από καταρτισμένο και εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Κατά τη αλλαγή του καλωδίου σύνδεσης φροντίστε, ώστε το νέο καλώδιο που θα χρησιμοποιηθεί να είναι τύπου H 05 VV-F (με μόνωση PVC) που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή το τμήμα ανταλλακτικών.

Τα απαιτούμενα στοιχεία σύνδεσης θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Σχέδιο ηλεκτρικής σύνδεσης CS 1134

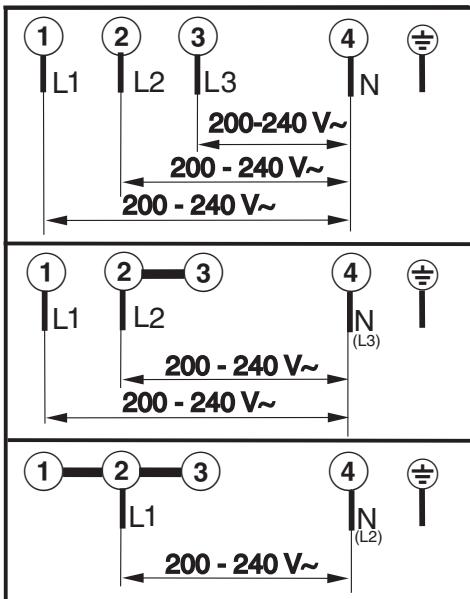

H Miele συνιστά:

Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το συνεργείο του Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της συσκευής σας. Τα δυο αυτά στοιχεία, θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου.

Πινακίδα τύπου

Στον χώρο αυτό κολλάτε τη συνοδευτική πινακίδα τύπου. Προσέχετε, ώστε ο τύπος της συσκευής να συμφωνεί με τον τύπο που αναφέρεται στο εξώφυλλο αυτών των οδηγιών χρήσης.

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Παρακάτω επισυνάπτονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος των μοντέλων που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρικές εστίες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

| MIELE | |
|--|--------------------------------------|
| Όνομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου | CS 1112 |
| Αριθμός εστιών και/ή επιφανειών μαγειρέματος | 2 |
| Σε κυκλικές εστίες: διάμετρος των επιφανειών/εστιών που χρησιμοποιούνται | 1. = Ø 145 mm 2. = Ø 100-180 mm |
| Σε μη κυκλικές εστίες ή επιφάνειες: μήκος/πλάτος των επιφανειών/εστιών L/W που χρησιμοποιούνται | 3. = 4. = 5. = 6. = |
| Κατανάλωση ρεύματος ανάλογα με την εστία ή την επιφάνεια ανάλογα με τα κιλά ($EC_{electric\ cooking}$) | 1. = 191,1 Wh/kg 2. = 193,7 Wh/kg |
| Κατανάλωση ρεύματος της εστίας ανά κιλό ($EC_{ηλεκτρικού\ θαλάμου}$) | 192,4 Wh/kg |

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρικές εστίες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

| MIELE | |
|--|--|
| Όνομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου | CS 1122 |
| Αριθμός εστιών και/ή επιφανειών μαγειρέματος | 2 |
| Σε κυκλικές εστίες: διάμετρος των επιφανειών/εστιών που χρησιμοποιούνται | 1. = Ø 145 mm 2. = Ø 180 / 180x265 mm |
| Σε μη κυκλικές εστίες ή επιφάνειες: μήκος/πλάτος των επιφανειών/εστιών L/W που χρησιμοποιούνται | 3. = 4. = 5. = 6. = |
| Κατανάλωση ρεύματος ανάλογα με την εστία ή την επιφάνεια ανάλογα με τα κιλά ($EC_{electric\ cooking}$) | - |
| Κατανάλωση ρεύματος της εστίας ανά κιλό ($EC_{ηλεκτρικού\ θαλάμου}$) | - |

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρικές εστίες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

| MIELE | |
|---|--|
| Όνομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου | CS 1134 |
| Αριθμός εστιών και/ή επιφανειών μαγειρέματος | 4 |
| Σε κυκλικές εστίες: διάμετρος των επιφανειών/εστιών που χρησιμοποιούνται | 1. = Ø 100 / Ø 180 mm 2. = Ø 145 mm |
| Σε μη κυκλικές εστίες ή επιφάνειες: μήκος/πλάτος των επιφανειών/εστιών L/W που χρησιμοποιούνται | 3. = Ø 100 / Ø 180 mm 4. = Ø 145 mm 5. = 6. = |
| Κατανάλωση ρεύματος ανάλογα με την εστία ή την επιφάνεια ανάλογα με τα κιλά (EC _{electric cooking}) | - |
| Κατανάλωση ρεύματος της εστίας ανά κιλό (EC _{ηλεκτρικού θαλάμου}) | - |



ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ύματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)
Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

Miele

CS 1112, CS 1122, CS 1134

el-GR

M.-Nr. 07 331 570 / 05